


Lời giới thiệu


- Việc đánh số cọc rất mất thời gian nếu cọc với số lượng lớn, công việc lại lặp đi lặp lại rất mất thời gian. Chưa kể việc hiệu chỉnh chúng. Hôm nay, tôi chia sẻ các bạn một thủ thuật để đánh nhanh ký hiệu cọc bằng công cụ Extension trong Revit.
- Các thủ thuật khác sẽ được cập nhật liên tục, các bạn theo dõi website tại <http://vietnam12h.com/> để có bài học mới nhất.
- Hi vọng các bạn tiếp tục ủng hộ tôi cũng như Huytraining để nhận được nhiều tài liệu bổ ích.
- Chúc các bạn thành công.

Tạo 1 view để đánh số

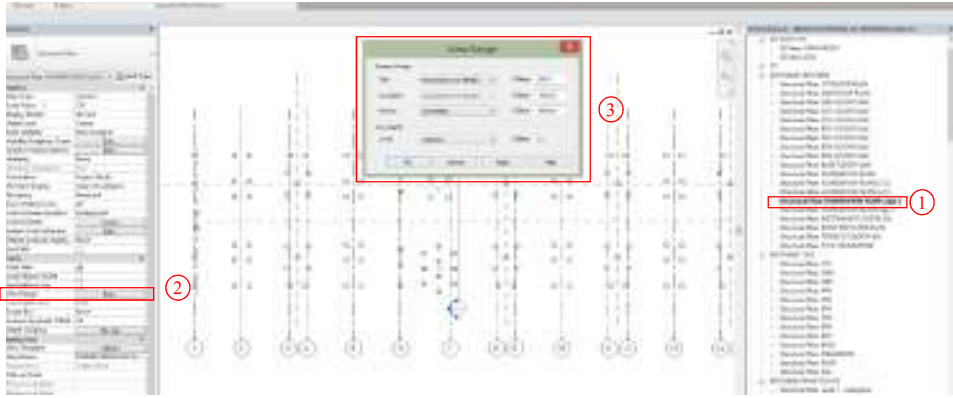


1. Tạo 1 view để thể hiện mặc bằng cột
2. Kích vào view range để chỉnh thông số
3. Chỉnh lại view để chỉ thấy cột không thôi không có các đối tượng khác (để hiểu các thông số này mời các bạn xem giáo trình revit Structure 2015)

Chọn đối tượng cột

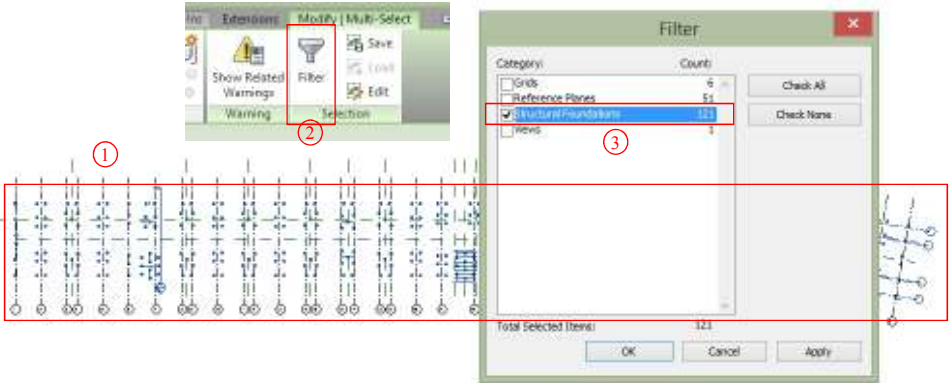


1. Bôi chọn hết đối tượng
2. Dùng Filter để lọc đối tượng cột ra
3. Chỉ chọn chắc đối tượng cột

Sử dụng công cụ Element Positioning

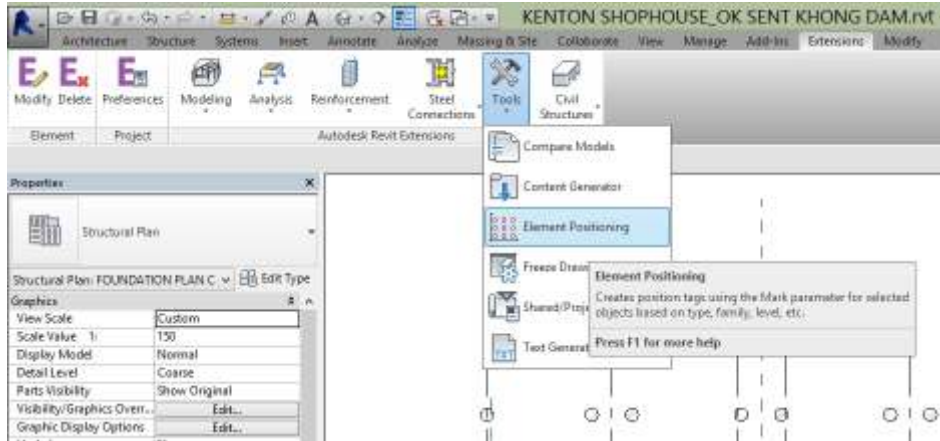


Để sử dụng được công cụ này các bạn phải cài đặt Extension cho Revit. Tại đây: <http://www.huytrainin.com/thu-vien/revit-extensions-phien-ban-2014-2015-2016.html>

Thiết lập đối tượng

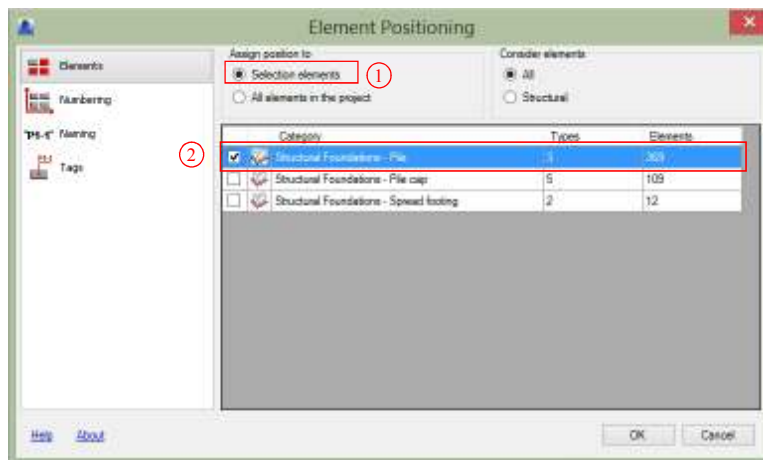


1. Chỉ chọn những đối tượng đã chọn ở bước chọn đối tượng
2. Chọn cục thời (không chọn dài cục)

Sắp xếp đánh số

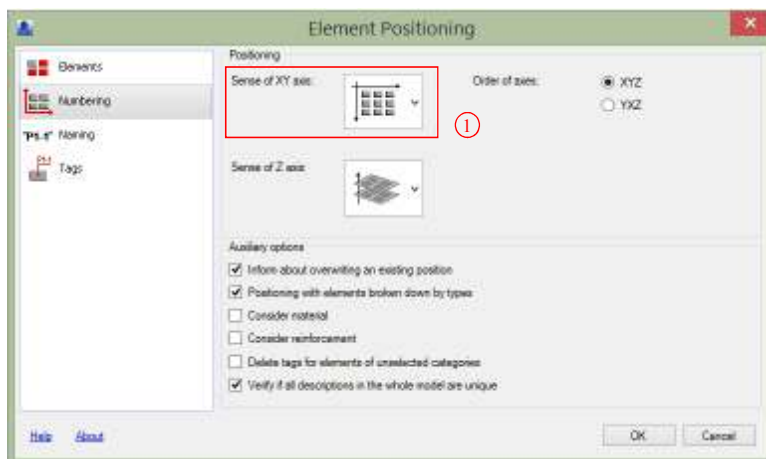


1. Sắp xếp số thứ từ từ trái qua phải. Từ trên xuống dưới

Chỉ đánh số cho cấu kiện không phân loại

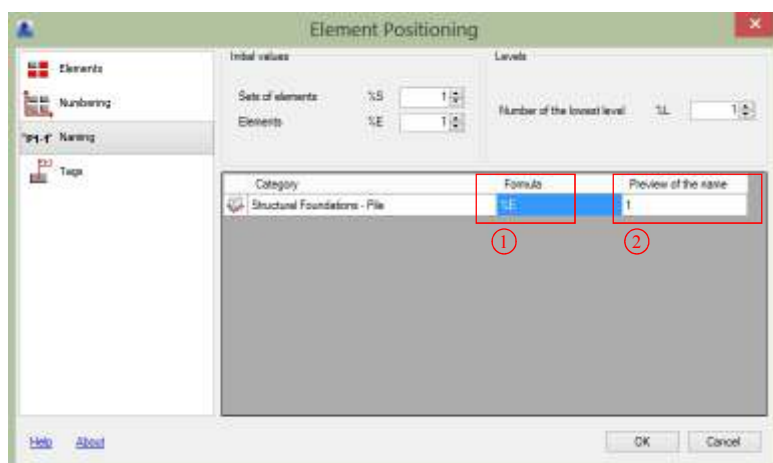


1. Xóa hết các dòng mặt định của máy
 - %E: có nghĩa là đánh cho từng cấu kiện một
2. Chọn số bắt đầu đánh, đề xuất là 1

Tag sau khi đánh số

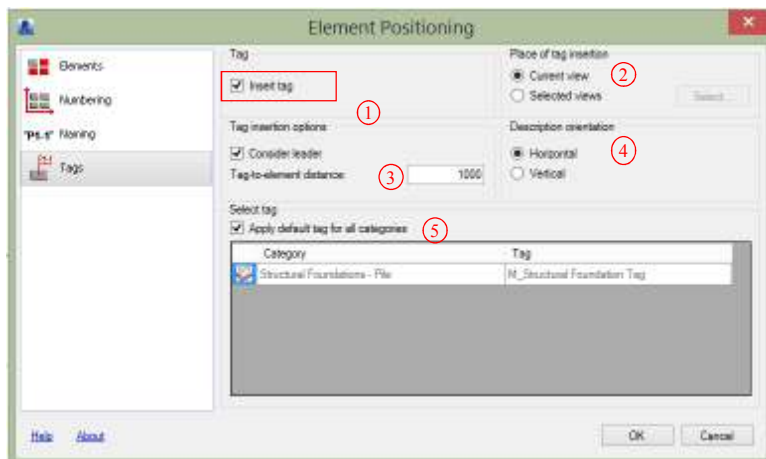

1. Thêm tag sau khi đánh số
 2. Thể hiện ở view mình đang thao tác
 3. Khoảng hở khi tag
 4. Chữ thể hiện theo phương ngang
 5. Chọn mặt định family tag (sử dụng Multi – Category)
- Không chọn ô này các bạn có thể sử dụng family M_Structural Foundation Tag để ghi chú

Đây là kết quả sau khi thực hiện

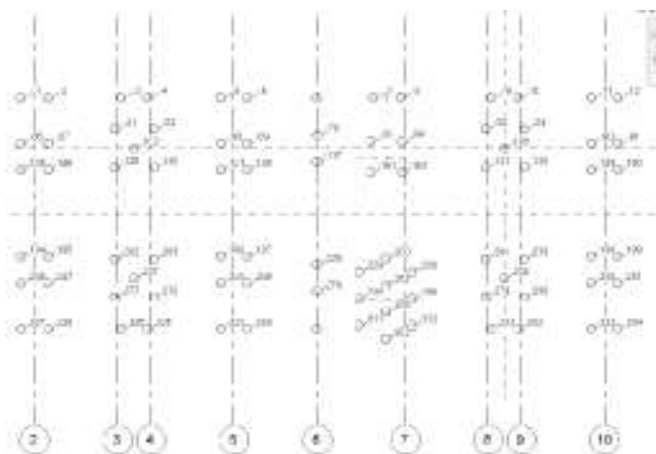

Chúc các bạn thành công